


Title 制御ソフト(Pronterface)でカラーボタンが消えた場合

発信日 2021/11/25


No. 40

1/1

制御ソフト(Pronterface)を使用して、下のよう、中央下のカラーボタンが消えてしまう場合があります。

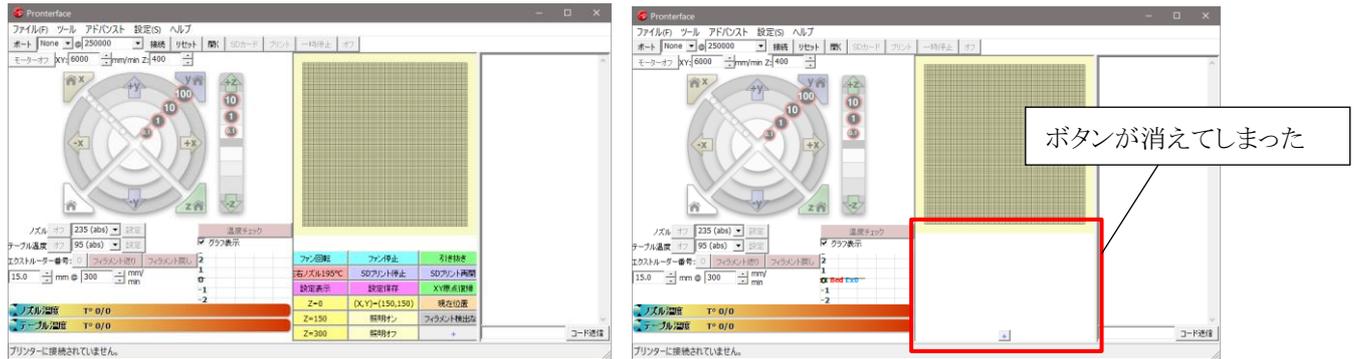


この場合、まず、Windows エクスプローラで C:\Users\%(ユーザ名) フォルダの下を確認します。そこに "Printrun....." で始まるファイルが1つまたは複数あれば、全て削除して下さい。

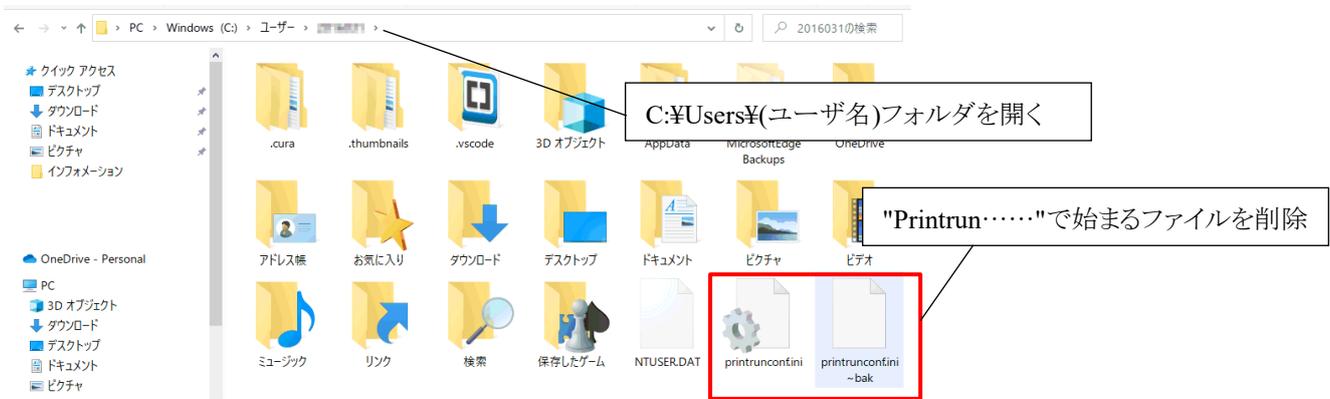

その後、制御ソフトを立ち上げ、ボタンが復活すれば、そのままお使い下さい。

上のフォルダに "Printrun....." で始まるファイルがない場合、または消しても変わらない場合は、インストールフォルダ(デフォルトで、C:\Mutoh\pronterface\Pronterface 機種名)にある "Printrun....." で始まるファイルを削除して、制御ソフトを再インストールして下さい。ソフトウェアは以下よりダウンロードできます。

<https://www.mutoh.co.jp/3d/download.html>

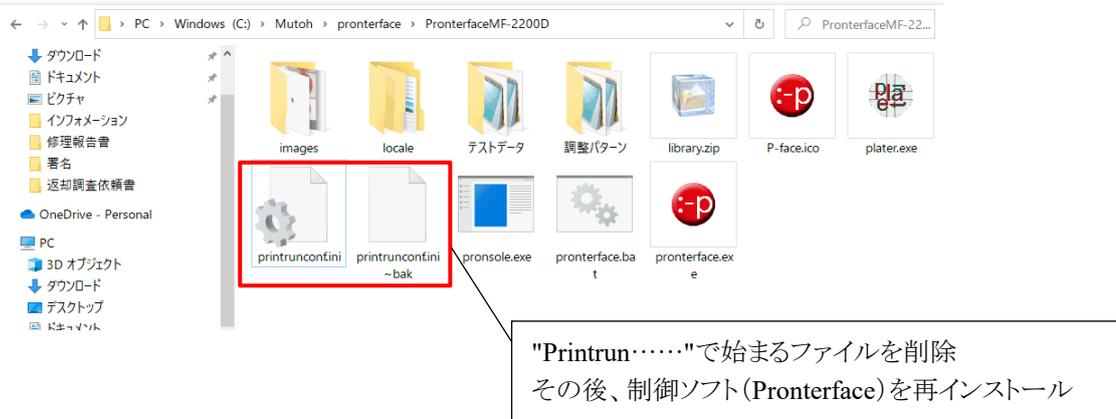

ボタンデータは prinrunconf.ini の中に入っていて、稀ですが何かの拍子で、ユーザフォルダに作られたり、内容が書き換わってしまうことがあります。

以上