



インクの交換 ～インクカートリッジの場合～

注：プリンターは電源ONの状態にしてください

- 1) インクカートリッジをインクカートリッジスロットから取り外します。

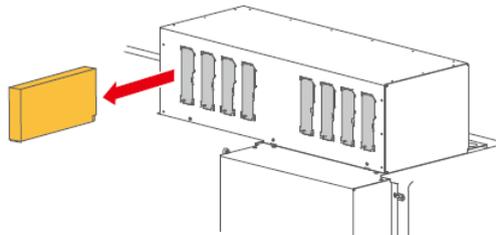

- 2) インクカートリッジの差し込み口へ、ペーパータオルなどを当てます

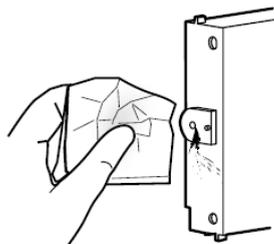


- 3) 右図のように持ちインクをかくはんします。(MP・UVインク)

- 差し込み口を上に向けて3秒待ちます。
- 次に、差し込み口を下に向けて3秒待ちます。
- これを10回繰り返します。

※ Wh (白) インクのみ20回

注意：溶剤インクは3回です。

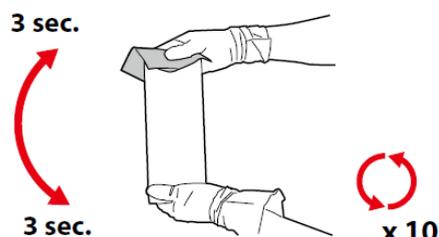

- 4) インクカートリッジを元のカートリッジスロットに取り付けます。

- 本製品のラベルとインクカートリッジの色を合わせてください。

(右のイラストは4色設定の例です)

- 矢印マークを上にし、奥までしっかり差し込んでください。

