


## インクパッケージの場合


**注：プリンターは電源Onの状態にして下さい**

- 1) 交換するインクパッケージと、それに対応するスマートチップカードを取り外します。

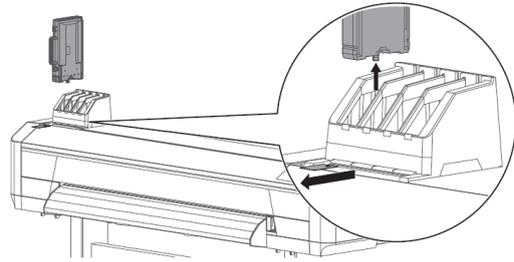


- 2) インクパッケージの留め具（4カ所）を外し、インクパッケージを開きます。

注意：留め具を外すときは、無理な力を加えないでください。留め具が破損する原因となります。

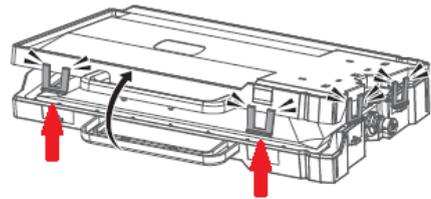


- 3) 空のインクパックを取り外します。

Note：使用済みのインクパックは、ビニール袋などに入れて、地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してください。

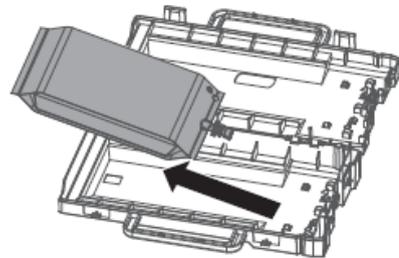

- 4) 新しいインクパックを用意し、下記の方法でインクをかくはんします。



- 差し込み口を上に向けて3秒待ちます。
- 次に差し込み口を下に向けて3秒待ちます。
- これを **3回** 繰り返します。

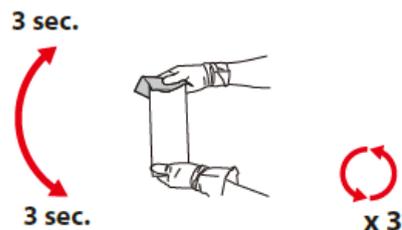

5) インクパックを取り付けます。


**Note :** インクパックケース (1,000 ml / 2,200 ml) の場合

- 2Lインクパックをご使用の場合は、インクパックケースの仕切り板のロックを解除してからインクパックを取り付けます。
- 1Lパックをご使用の場合は、かならず仕切り板をロックしてください。

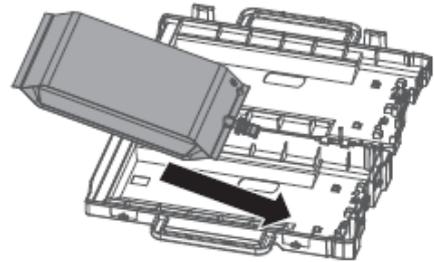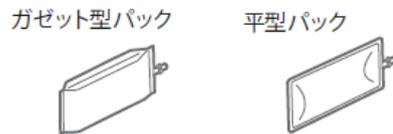


6) インクパックケースを閉じます。

**Note :** インクパックの口が固定されていることを確認してください。固定されていない場合、インクパックが正しく認識されません。

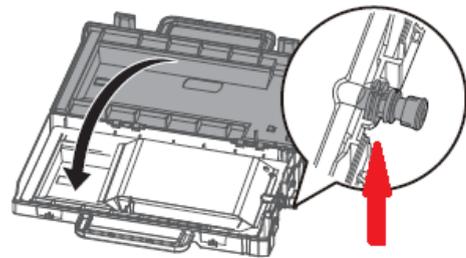

インクパックケースの留め具 (4カ所) をしっかりと固定してください。

**Note :** 留め具が4カ所とも固定されていることを確認してください。固定されていない場合、インク漏れの原因となる恐れがあります。

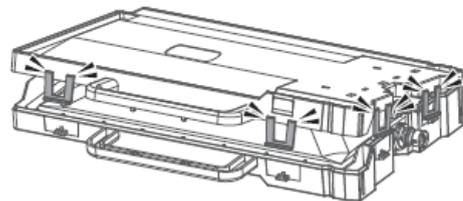

7) インクパックケースとスマートチップカードを差し込みます。

- 本製品のインク色表示ラベルとインクパックのラベルの色を合わせてください。
- インクパックケースの留め具が手前にある状態で差し込みます。
- 奥までしっかり差し込んでください。

