

4.3.2 ペンホルダーの取付け方法


1. ペンシリンダーにペンホルダーを挿入します。



2. ペン固定ネジを締めてペンホルダーを固定します。



3. 下図のようにペンホルダーの一番上の溝がペンシリンダーの上端と一致していることを確認してください。一致していなければ正しく入っていませんのでやり直してください。

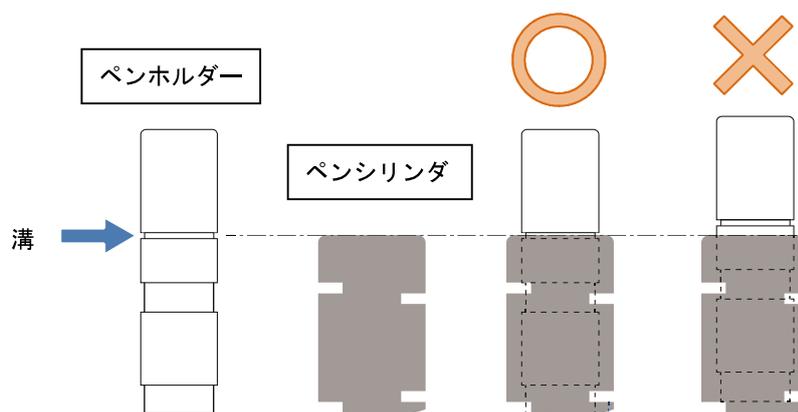


注 記


- ・ ペン先がペンマットに接触してペンホルダーが奥まで入らない場合は、ペン高さ調整ネジを緩めてペンシリンダーを少し持ち上げてからペンホルダーをセットしてください。

4.3.3 ペン高さ調整

1. ペンシリンダーがアップしていることを確認してください。

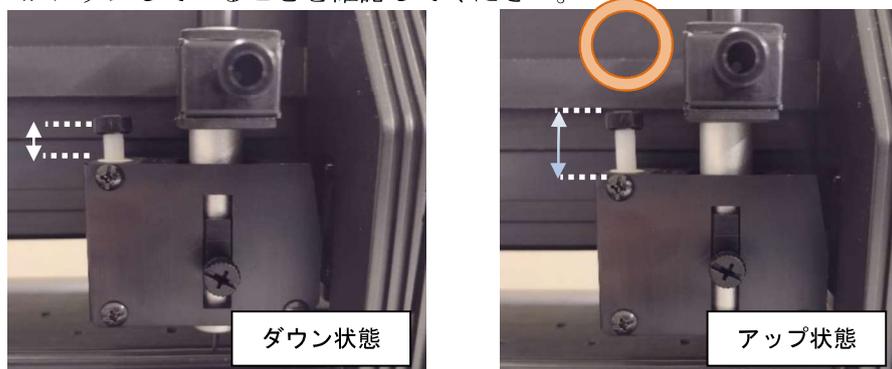


2. ペンシリンダーがダウンしている場合は、図のように一度ノックしてアップの状態に切り替えてください。

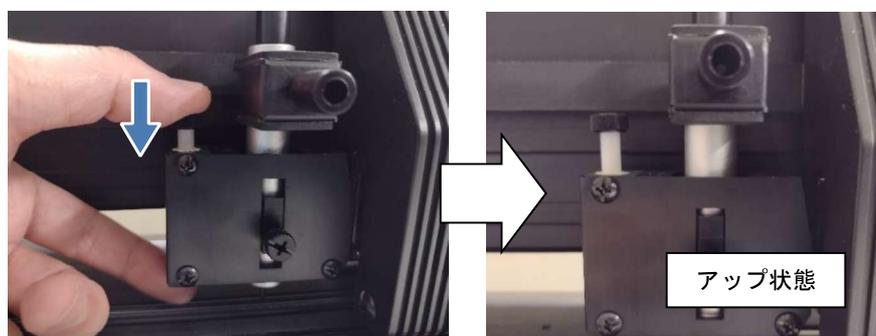

3. ペン高さ調整ネジを緩めた後
ペンの下にペン高さ調整治具をセットします。




4. ペンを下げてペン先をペン高さ調整治具に軽く押し当てます。

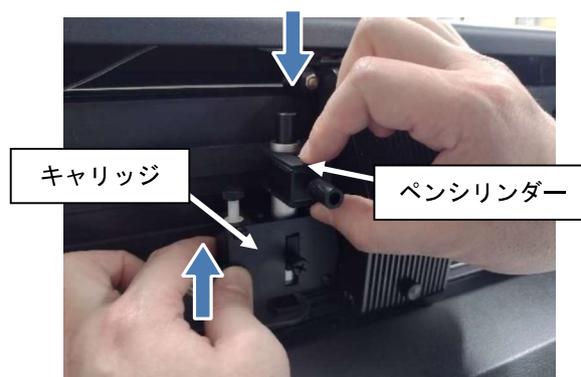**注 記**

- ・ ペンを下げるときキャリッジが下がらないように軽く持ち上げながら、ペンシリンダーを下してください。

5. ペン高さ調整ネジを時計方向に回してペンシリンダーを固定してください。

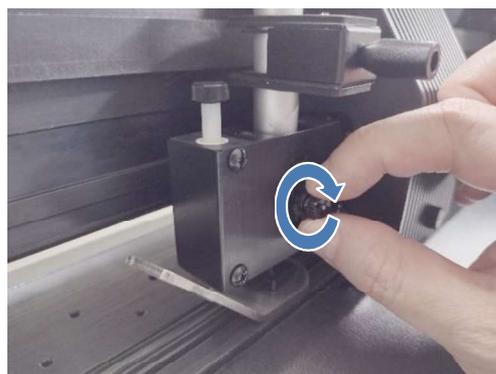**注 記**

- ・ ペン高さを正しく調整しないと、作画時に正しく描けません。
- ・ 調整はペンシリンダーがアップしている状態で実施してください。