

時報音調整と外部時報接続

■ 時報音の調整

時報の音の大きさは、本体裏面の音量調節穴に小型マイナスドライバーを差し込みボリュームを回して調整します。時計方向に回すと大きくなり、逆方向に回すと小さくなります。




ご注意

ドライバーは軽く回してください。



音量調整穴

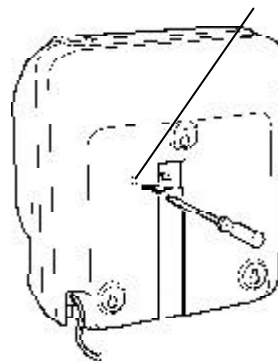

■ 外部時報の接続方法

ブザーなどの外部時報と接続するときに行ってください。



ご注意

本時報用端子は、設定した時報に合わせて「オン」します。電圧などは、出力されておりませんので、ブザーなどの電源は、別にご用意ください。

1本機の裏面が真上になるように向けます。

2外部時報接続端子のボタンを押しながら、外部時報のコードを2箇所差し込みます。



警告

感電事故などの恐れがありますので、本機と外部時報の電源は、外した状態で接続してください。

