


## インクの交換 ～大容量インクパックの場合～


**注：プリンターは電源Onの状態にしてください**

- 1) インクカートリッジをインクカートリッジスロットから取り外します。

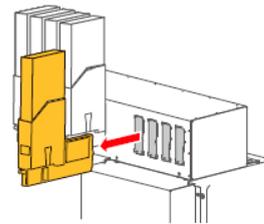


- 2) 大容量パックアダプターのロックレバーを下げながら、空になったインクパックを取り外します。

Note：使用済みのインクパックは、ビニール袋などに入れて、地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してください。

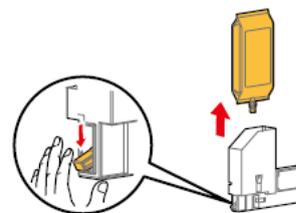

- 3) 大容量パックアダプターからスマートチップカードを取り外します。

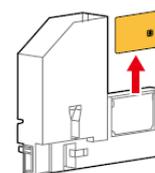


- 4) 新しいインクパックを用意し、下記の方法でインクをかくはんします。 (MP・UVインク)


- 差し込み口を上に向けて3秒待ちます。
- 次に差し込み口を下に向けて3秒待ちます。
- これを10回繰り返します。

※ Wh (白) インクのみ20回

注意：溶剤インクは3回です。

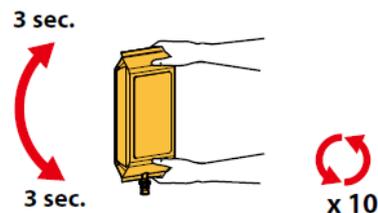


- 5) 大容量パックアダプターのツメに、スマートチップカードをスライドして取り付けます。

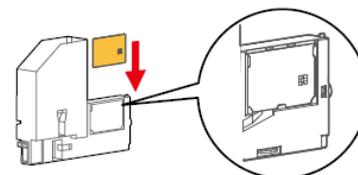


- 6) 大容量パックアダプターのロックレバーを下げながら、インクパックを挿入します。

Note：インクパックは奥までしっかりと挿入してください。

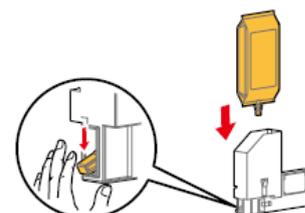


7) インクパックが奥まで差し込まれ、ロックしていることを確認します。

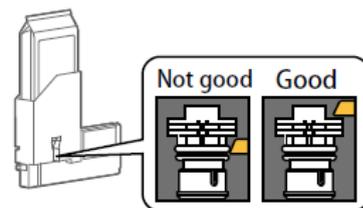


8) 大容量パックアダプターのロックレバーが元の位置に戻っていることを確認します。

Note : ゆっくりと持ち上げるようにするのがコツです

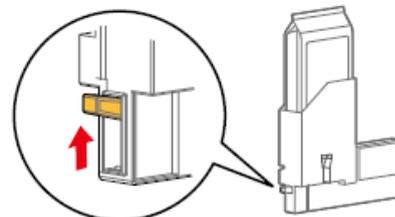

8 - 1) UVインクご使用の場合、遮光カバーを取り付けます。


Note : 遮光カバーは大容量パックアダプターの内側に入るように取り付けてください。

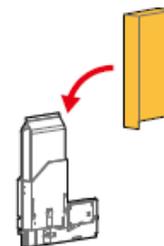


9) アダプターに付着している汚れ（インク）をふき取る

Note : 下記の2箇所は必ず実施しましょう。

※アダプター差し込み部

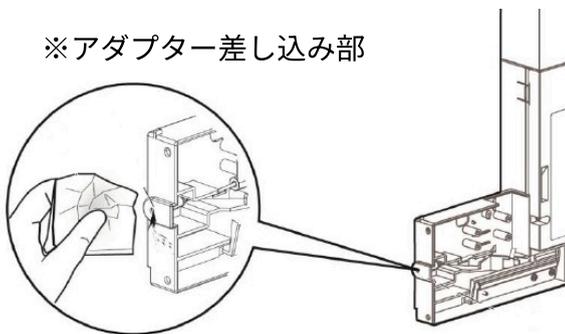

※チューブコネクター付近

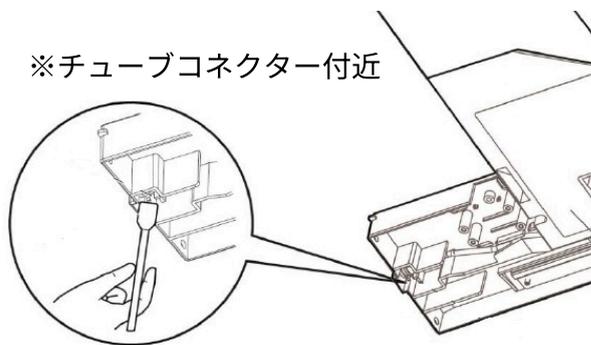

10) 大容量パックアダプターを差し込みます。

- 本製品のラベルと大容量パックアダプターの色を合わせてください（右のイラストは4色設定の場合です）。
- 矢印マークを上にしてください。
- 奥までしっかり差し込んでください。

