

5.1.4 廃液ボックスの交換

廃液ボックスの交換時期、交換手順について説明します。

注意

- 交換時は、保護具（手袋、ゴーグルまたは保護メガネ、保護マスク、保護衣）を着用してください。目に入ったり皮膚に付着した場合は、直ちに水で洗い流してください。そのまま放置すると、目の充血や軽い炎症を起こす恐れがあります。万一異常がある場合は、直ちに医師にご相談ください。

(1) 交換時期

廃液ボックスは、以下の場合に交換してください。

- 操作パネルに「ケイコク ハイエキホ[®] ックス マンタン」と表示された場合
 - 廃液ボックスが間もなく満タンになります。
 - 作画動作は継続します。
 - 廃液ボックスが満タンになる前に、交換用の廃液ボックスを準備してください。
- 操作パネルに「ハイエキホ[®] ックス マンタン」と表示された場合
 - 廃液ボックスが満タンになりました。
 - 作画動作は停止します。
 - 直ちに廃液ボックスを交換してください。

(2) 種類


本製品で使用できる廃液ボックスは以下のとおりです。

品名	型番
ハイエキ BOX RJ9X-HEB	RJ9X-HEB

(3) 交換手順

以下の手順に従って、廃液ボックスを交換してください。

1. 製品の電源が ON になっていることを確認します。
▶ **3.2.1 電源を ON する方法**
2. 廃液ボックスを引出します。
 - 操作パネルに「ハイエキボ ックス ナシ」と表示されます。

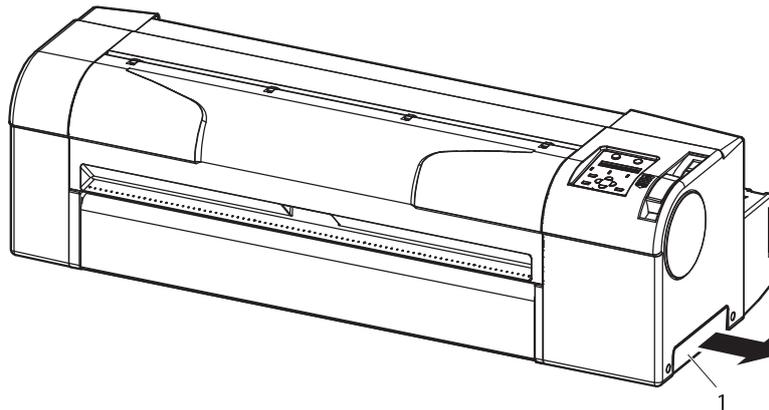


番号	名称
1	廃液ボックス

注 記

- 使用済みの廃液ボックスは、ビニール袋などに入れて、地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してください。

3. 新しい廃液ボックスを製品に取付けます。

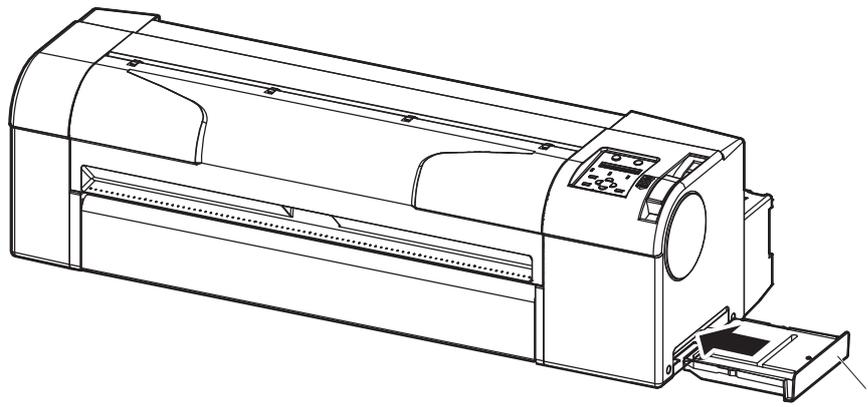


番号	名称
1	廃液ボックス

4. 操作パネルに「コウカンシマシタカ？ : イイエ」と表示されていることを確認します。

5. [設定値+] キーを押し、「コウカンシマシタカ? : ハイ」 を選択し、操作パネルの [確定] キーを押します。

注 記

- 廃液ボックスを交換しなかった場合は、「コウカンシマシタカ? : イイエ」 の表示のまま、操作パネルの [確定] キーを押してください。

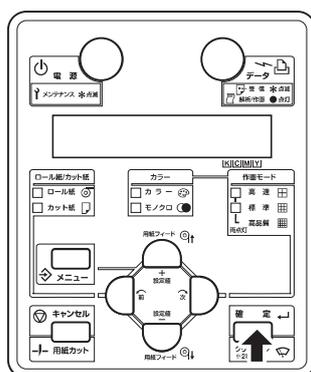

- 廃液ボックスの交換を終了します。