


## MF-900 梱包手順



警告


- ・ 本体は重量物ですので、1名で無理に持ち上げると、けがの恐れがあります。複数名で取り出してください。
- ・ 上部カバーを閉める際、指を挟まないように十分注意してください。

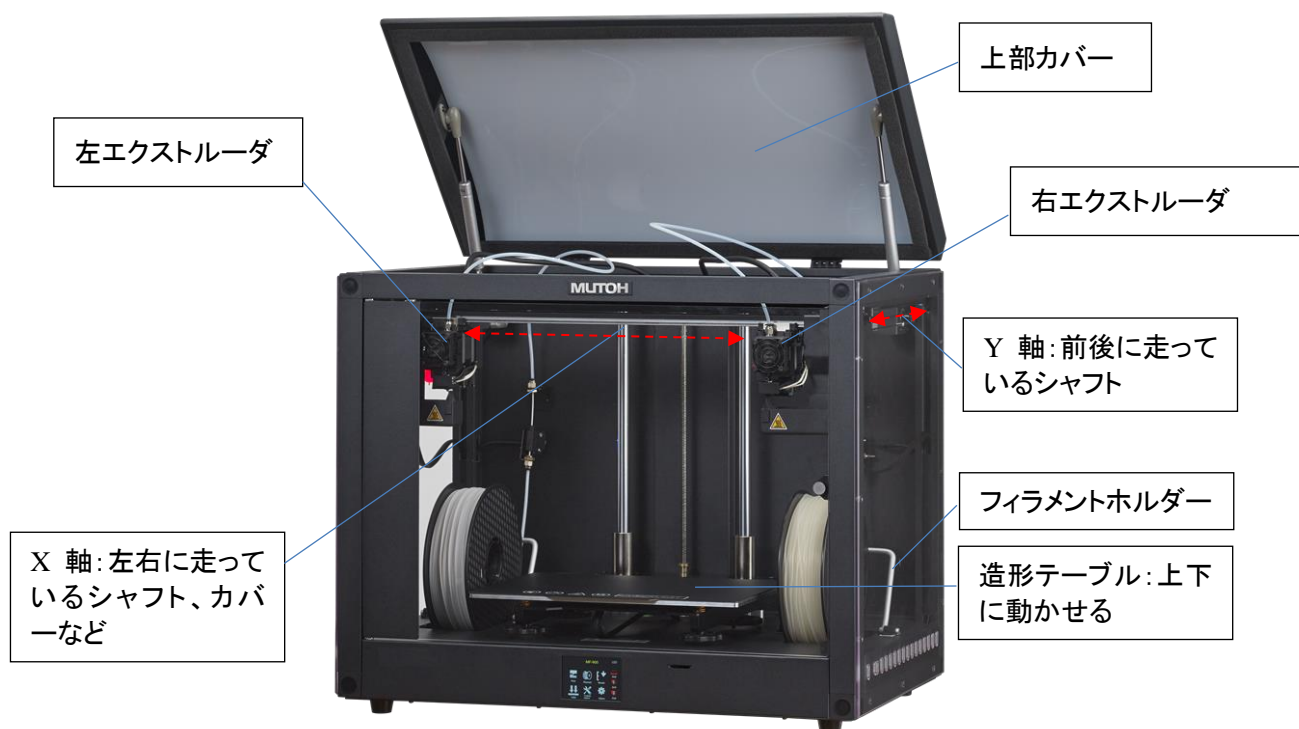


- ① 上部カバーを開け、左右のエクストルーダを左右に離してから、X 軸中央に以下のようにテープを固定します。固定していたテープが無い場合、養生テープを用いて下さい。




- ② エクストルーダを固定していたバンドを使用し、左右2つのエクストルーダを中央に寄せ、まとめて固定します。バンドが無い場合は養生テープを使用して下さい。

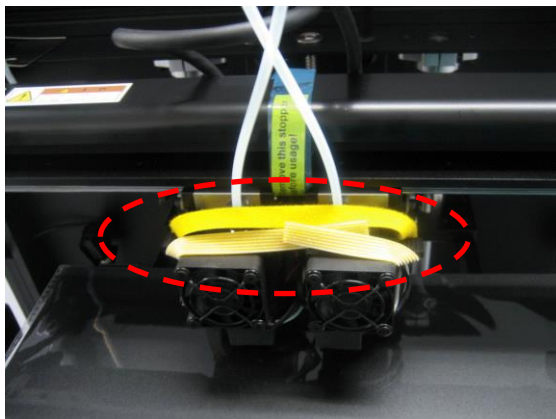


- ③ X軸を結束バンドで固定します。結束バンドが無い場合は養生テープを用いて下さい。

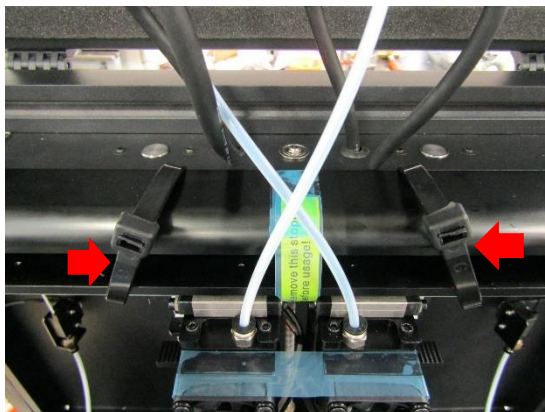

- ④ 固定具で、左右の Y 軸(前後に動く)を固定します。固定具が無い場合は、Y 軸が動かないように養生テープで固定して下さい。

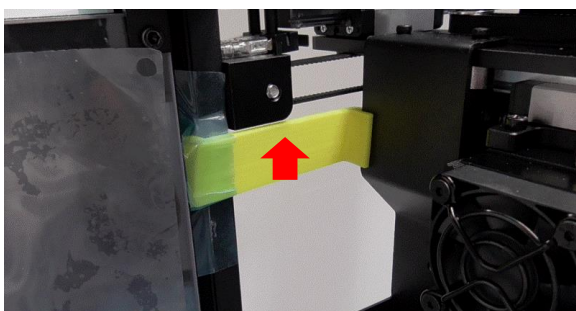

- ⑤ 造形テーブルと左右のフィラメントホルダーをバンドで固定します。  
※造形テーブルが上にある場合、電源を切ってあれば手で押し下げることができます。

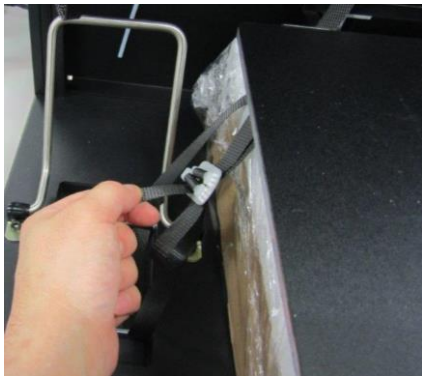

- ⑥ 製品箱の緩衝材の上に配置して下さい。



- ⑦ 上部の梱包材を付けて、箱の上蓋をかぶせ、PPバンドなどで蓋を固定します。



以上